

目次

最初にご確認ください

安全上のご注意

使用上のご注意

各部のなまえ

充電のしかた

使いかた

お手入れと保管

故障かな？と思ったら

製品仕様

最初にご確認ください

本製品を使用する前に、パッケージ内容をご確認ください。

万が一、梱包品に不足、または破損品があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

首掛け扇風機	・・・・・・・・・・・・・・・・	1台
充電用USBケーブル	・・・・・・・・・・・・・・・・	1本
取扱説明書兼保証書(本紙)	・・・・・・・・・・・・・・・・	1部

※部品の欠品や破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

安全上のご注意

■使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使
いください。

■ここに示した内容は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人
や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

■次の絵表示の区分は、表示内容を守らず、誤った仕様をした場合に生じる危
害や損害の程度を説明しています。

警告

この表示は取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定

される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

警告

改造はしない、また修理技術者以外、分解や修理をしないでください。
火災、感電、けがの原因となります。

濡れた手で USB ケーブルを抜き差ししないでください。
感電、故障の原因となります。

本体や USB ケーブルを水につけたり、水をかけたりしないでください。
感電、故障の原因になります。

USB ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、高温部に近づけたりしないでください。
火災、感電の原因になります。

内蔵電池が液漏れした際は、素手で液に触れないようにしてください。
皮膚に炎症や失明の原因になります。
万が一触れた際は、水で十分に洗い流して、医師に相談してください。

すき間からピンや針金などの異物を入れないでください。

<p>感電、けがの原因になります。</p>
<p>使用する際に、頭髮は吸気口、送風口に近づけないようにしてください。</p> <p>頭髮などが巻き込まれ、けがの原因になります。</p>
<p>幼児の手の届くところで使用しないでください。</p> <p>感電、けがの原因になります。</p>
<p>高温多湿、水のかかるところでは使用しないでください。</p> <p>火災、感電、故障の原因になります。</p>
<p>吸気口、送風口を塞いで運転しないでください。</p> <p>故障、過熱の原因になります。</p>
<p>接続する USB 機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認してから使用するようにしてください。</p> <p>火災、感電の原因になります。</p>
<p>異常時（焦げ臭いにおいが発生した際など）は、直ちに使用を中止してください。</p> <p>火災、感電、けがの原因になります。</p>


使用上のご注意

- 風を長時間身体に当てないでください。健康を害することがあります。
- 本製品は医療などの人命に関わる設備や機器、航空機などの高度な信頼性を

必要とする設備や機器での使用は意図されておりません。これらの設備や機器に本製品を使用し、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

各部のなまえ

- ① 充電ポート②表示ランプ（ファン）③表示ランプ（冷却）
- ④冷却プレート⑤電源ボタン⑥冷却ボタン
- ⑦折り畳み線⑧吸気口⑨送風口

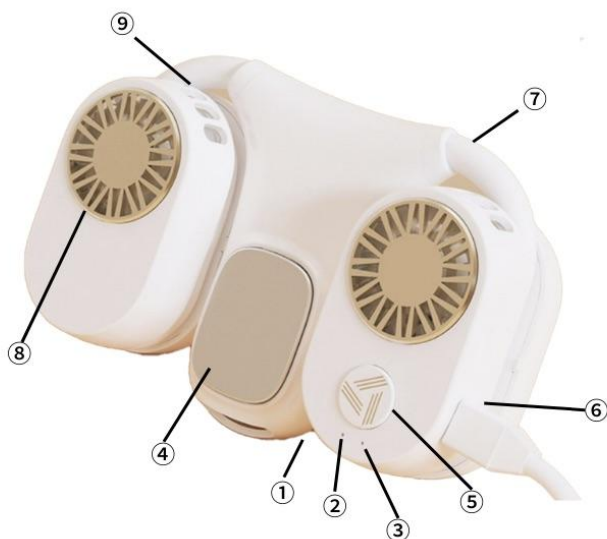

充電のしかた

初めて使用する場合や長時間使用されなかった場合は、必ず満充電してからお使いください。

■充電する

①付属の充電用 USB ケーブルで、本体と USB 電源アダプター、パソコンやモバイルバッテリーなどの USB 機器を接続します。



② 充電が開始され、表示ランプ（ファン）が白く点滅します。

③ 表示ランプ（ファン）が白く点灯したら充電完了です。

「充電について」

充電状態	表示ランプ（ファン）	充電目安
充電中	3秒間に1回白く点滅	約2時間
充電完了	白く点灯	

※実際の充電時間は、バッテリー残量と充電状態によって異なります。

■充電時のご注意

- 充電時は電源を OFF にしてください。

充電しながら運転すると、バッテリーが劣化する恐れがあります。

- 充電完了したら、USB プラグを抜いてください。

長時間過充電の場合、バッテリーの寿命が短くなる原因になります。

使いかた

本製品の送風機能と冷却機能が別々に制御されています。

送風機能がオンになるとマイナスイオン機能も稼働します。送風機能と冷却機能は同時につけることもでき、必要に応じてお使いいただけます。

■装着する

※お買い上げ時はファン部が折り畳まれた状態になっているため、

折り畳み線を伸ばしてからお使いください。

①本体を折り畳み線に沿って広げます。



②首にかけます。
背中に冷却プレートがしっかりとくっつくように調整します。



③電源を入れます。



■ファンの駆動と停止

運転する

●電源ボタンを約3秒長押しすると、表示ランプ（ファン）が白く点灯し、風量「弱」と「マイナスイオン空気浄化」で運転を開始します。

風量の調整

●電源ボタンを短押しするたびに、風量が下記の通りに切り替わります。

風量「弱」→風量「中」→風量「強」



作動を停止する

●電源ボタンを約3秒長押しすると、表示ランプ（ファン）が消灯し、送風と「マイナスイオン空気浄化」が停止します。

風向きを変える

ファン部を持って、

風向きは 360° に調節できます。



■冷却プレートを使う方法

運転する

●冷却ボタンを約3秒長押しすると、表示ランプ（冷却）が青く点灯し、冷却レベル「弱」で冷却を開始します。

冷却レベルの調整

●冷却ボタンを単押しするたびに、冷却レベルが下記の通りに切り替わります。

冷却レベルに応じて表示ランプ（冷却）が点灯します。

冷却レベル「弱」→冷却レベル「強」

A thick black arrow starts below the text '冷却レベル「弱」' and points horizontally to the right, then turns 90 degrees upwards to point at the text '冷却レベル「強」'.

作動を停止する

●冷却ボタンを約3秒長押しすると、表示ランプ（冷却）が消灯し、冷却機能が作動を停止し、約10秒後に冷却ファンが作動を停止します。

※冷却機能をオフにしても、冷却ファンは停止しません。約10秒後に冷却ファンは作動を停止します。これは本体冷却をするための設定ですので、故障ではありません。

「ランプ表示について」

	冷却「弱」	冷却「強」	冷却停止
表示ランプ (冷却)	青く点灯	青く点滅 (3秒に1回)	消灯

お手入れと保管

■お手入れ

※お手入れ前に、必ず電源を切ってください。

●本体を掃除する時、乾いた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ります。

●送風口、吸気口は、掃除機でホコリなどを吸い取ってください。

※ホコリが溜まりますと、モーターの過熱や異常音などの原因になります。

※腐食性の洗剤を使用したり、水洗いをしないでください。

■保管

●保管の前には、必ずお手入れをしてください。

●お手入れ後は、よく乾燥させて、直射日光や湿気を避けて保管してください。

※湿ったまま保管すると、カビの発生、異臭、故障の原因になります。

●バッテリーは保管中も放電します。過放電状態になるのを防止するために、

定期的（3ヶ月ごと）に満充電してください。

※過放電状態になると、バッテリーの寿命が短くなる原因になります。

■製品の廃棄について

本製品は、充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。

●通常のごみとして廃棄することはできません。

●製品を廃棄する際は、自治体の指導に従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

製品使用中、故障が発生した際、回の項目を一度確認してください。それでも

正常に動作しない際はお買い上げの販売店に対応を依頼してください。

問題	考えられる原因	対応方法
運転しない	バッテリーの残量がない	充電してからご使用ください。
充電しない	USB 機器の電源が切れている	USB 機器の電源を入れてください。
	複数の機器を同時に接続していたり、USB ハブを経由して接続していたり、USB 機器からの電力供給が足りない	本製品のみを USB 機器や USB ハブに接続してください。
風が弱い	バッテリーの残量が少ない	充電してからご使用ください。
	風量が「弱」になっている	風量を「中」または

		「強」にしてください。 い。
--	--	-------------------

※修理技術者以外は絶対に分解や修理改造をしないでください。けがや事故の恐れがあります。

製品仕様

商品名	首掛け扇風機
品番	NF01
入力	DC 5V/2A (MAX)
バッテリー容量	4000mAh
充電時間	約 2 時間
風量調節	3 段階

冷却調節	2段階
本体サイズ	約 W140×D95×H52mm (収納する時)
	約 W590×D95×H52mm (広げる時)
本体重量	約 309g
材質	ABS/シリコン/ステンレス

※電池は消耗品です。正しい使い方であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間は短くなります。充電・使用時間は使用環境によって異なります。

製品の仕様や外観などは、改善などのため予告なく変更する可能性がありますので予めご了承ください。